

Intenso 8“ PHOTOMANAGER

V1.0



Bedienungsanleitung 8“ Intenso Digitaler Fotorahmen

Folgen Sie bitte dieser Anleitung, um über die verschiedenen Funktionen des **Intenso Digitalen Fotorahmens** informiert zu werden.

- 1 Power An/Aus
- 2 Zurück [↶] Taste
- 3 Play/Pause [▶||] Taste
- 4 Aufwärts [▲] Taste
- 5 Abwärts [▼] Taste
- 6 Links [◀] Taste
- 7 Rechts [▶] Taste

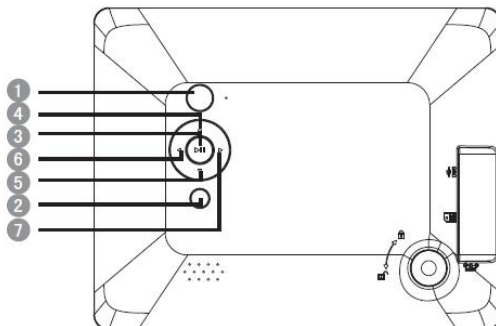


Drehen Sie den **Standfuß im Uhrzeigersinn**, um ihn mit dem Digitalen Fotorahmen zu verbinden.

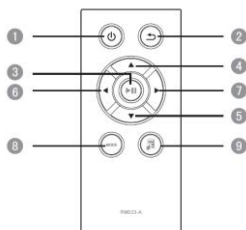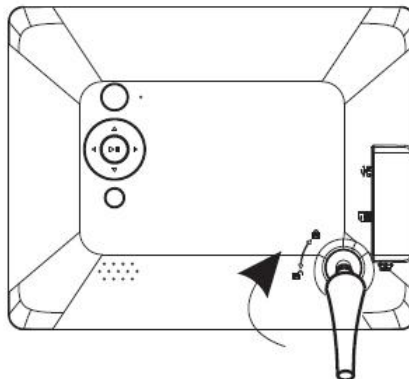

1		Power On/ Off
2		Rücksprung zum vorherigen Menü
3		Play/Pause Taste
4		Bewegt den Cursor aufwärts
5		Bewegt den Cursor abwärts
6		Bewegt den Cursor nach links
7		Bewegt den Cursor nach rechts
8	MODE	Auswahl der Bildanzeige
9	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD)

1) Anschließen und Einschalten des Intenso Digitalen Fotorahmens

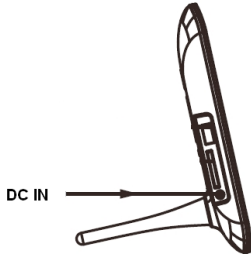


Verbinden Sie das mitgelieferte **Netzteil** mit dem Digitalen Fotorahmen (**DC-IN**). Stecken Sie das andere Ende des **Netzteils** in die **Steckdose**. Der Digitale Fotorahmen startet nun automatisch. Halten Sie die **Power-Taste** kurz gedrückt, um ihn auszuschalten oder erneut einzuschalten.

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.

2) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

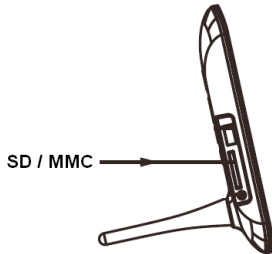


Setzen Sie die **Speicherkarten** mit dem **Logo in Richtung des Display** schauend in den Slot des Kartenlesers ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende **Speicherkarten - Formate** werden vom Digitalen Fotorahmen unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

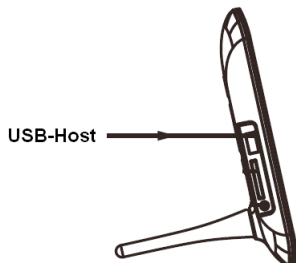

Das **USB Speichermedium** kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Hinweis: Der Digitale Fotorahmen ist nur für die Nutzung mit kompatiblen Speicherkarten und USB 2.0 Speichermedien (100mA) ausgelegt.

3) Allgemeine Bedienung

a) Hauptmenü

Nach dem Einschalten erscheint das **Hauptmenü**.

Im **Hauptmenü** haben Sie die Auswahl zwischen den **verschiedenen Funktionen** des Digitalen Fotorahmens und dem **Setup Menü**. Drücken Sie die **◀▶** Tasten (Pfeiltasten) auf dem Digitalen Fotorahmen oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen. Durch Drücken der **▲, ▼** Tasten (Pfeiltasten) auf dem Digitalen Fotorahmen oder auf der Fernbedienung, navigieren Sie in den jeweiligen Untermenüs. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play/Pause ▶||** Taste auf dem Digitalen Fotorahmen oder Ihrer Fernbedienung.

b) Anzeigen von Fotos

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Foto**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD, MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause ▶||** Taste.

Es werden Ihnen jetzt **alle Ordner** mit unterstützten **Bildern** angezeigt. Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Bilder-Vorschau**menü zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einem **Foto** und bestätigen Sie mit der **Play/Pause ▶||** Taste, um die **Diashow** von dieser Stelle aus zu starten.

Wurde bereits **eine Diashow** von dem **ausgewählten Speichermedium** gestartet, so setzt der Digitale Fotorahmen diese **automatisch** fort. Die Anzeige der verfügbaren Ordner und des Bilder-Vorschau menüs muss **manuell** vorgenommen werden. Drücken Sie dazu die **Zurück [↵]** Taste, um die Diashow zu **verlassen** und das **Vorschau**menü aufzurufen.

Funktionen während der Diashow:

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Rechts** oder **Links** können Sie jeweils ein Foto **Vorwärts** oder **Zurück** springen.
- Durch Drücken der **Play/Pause ▶||** Taste **stoppen** Sie die **Diashow** und erhalten **Detailinformationen** zu dem eingeblendeten Foto. Durch erneutes Drücken setzen Sie die **Diashow** fort.
- Halten Sie die **Play/Pause ▶||** Taste gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie den **Dateiabspielbereich** wählen, das Foto **zoomen** oder **drehen**, die **Helligkeit** einstellen, die **Übergangseffekte** wählen, die **Anzeigedauer eines Bildes** einstellen und die **Bildanzeige skalieren**.

c) Kalender

Im **Kalender Modus** werden Ihnen das **eingestellte Datum**, der **Wochentag**, die **Uhrzeit** und eine **Monatsübersicht** angezeigt. Als **Hintergrund** läuft (bei eingelegtem und mit unterstützten Fotos bespieltem Speichermedium) eine **Diashow**. Mit den **Pfeiltasten** **navigieren** Sie durch die Monatsübersicht.

d) Uhr

Im **Uhr Modus** werden Ihnen die **eingestellte Uhrzeit** und ein **Kalenderblatt mit Monat, Tag und Wochentag** angezeigt. Halten Sie die **Play/Pause ▶||** Taste auf dem Digitalen Fotorahmen gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie das **Datum**, **12/24h Modus** und die **Uhrzeit einstellen**, sowie den **Timer aktivieren** bzw. **deaktivieren**.

e) Ändern der Einstellungen

Wählen Sie im **Hauptmenü** die Funktion **Setup** aus. Navigieren Sie mit den **▲**, **▼** Tasten zu dem gewünschten Menüpunkt. Ihnen stehen **Allgemein**, **Display**, und **Uhr | Datum | Timer** zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play/Pause [▶|]** Taste, um Ihr Gerät **individuell einzurichten**.

	Einstellmöglichkeiten		Beschreibung
Allgemeine Einstellungen	Sprache		Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
	Produkt Information		Anzeige der aktuellen Firmware Version.
	Firmware Update		Sollte auf www.intenso.de ein Firmware Update zur Verfügung stehen, können Sie es über diesen Menüpunkt installieren.
	Werkseinstellungen		Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	Auto Start Modus		Stellen Sie den Auto Start Modus ein.
ECO	Helligkeit		Einstellen der Helligkeit des Displays.
	Display aus		Einstellen der Zeit bis das Display sich bei Nichtbenutzung ausschaltet.
	Ausschalten		Einstellen der Zeit bis das Gerät sich bei Nichtbenutzung ausschaltet.
Foto	Datei		Auswahl des Verzeichnisses für die Foto Wiedergabe
	Diashow		Einstellen des Übergangeffektes
	Anzeigedauer		Einstellen der Anzeigedauer
	Skalieren		Einstellen des Displays für den Foto Modus
Kalender Uhrzeit Timer	Datum		Einstellen des aktuellen Datums.
	Zeitformat		Einstellen des Formates der Uhrzeit: 12 Stunden (AM / PM) oder 24 Stunden.
	Uhrzeit		Einstellen der aktuellen Uhrzeit.
	Timer	Ein / Aus	Schalten Sie den Timer Ein / Aus
		Einschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Einschaltens.
		Ausschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Ausschaltens.
		Häufigkeit	Einstellen der Häufigkeit des automatischen Einschaltens / Ausschaltens. (Täglich, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal)

4) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 8" Zoll (20,32 cm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB Port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 9000*9000 Pixel
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen	217*172*22 mm
Gewicht	~420 gr.
Zubehör	Standfuß, Netzgerät, Fernbedienung (inkl. Batterie), mehrsprachige Bedienungsanleitung

Wissen Sie einmal nicht weiter?

Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso!

Pflege und Wartung

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes


Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten




Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.



Operating instructions for 8" Intenso Digital Photo Frame

Please comply with the following instructions to be informed about the different functions of the **Intenso digital photo frame**.

- 1 Power On/Off
- 2 Exit [↶] Button
- 3 Play/Pause [▶||] Button
- 4 Up [▲] Button
- 5 Down [▼] Button
- 6 Left [◀] Button
- 7 Right [▶] Button

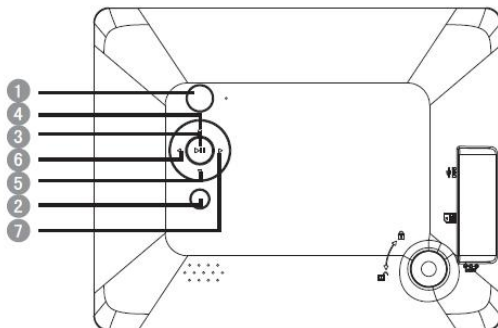


Rotate the **Foot** clockwise, to connect it to the photo frame.

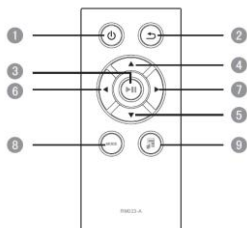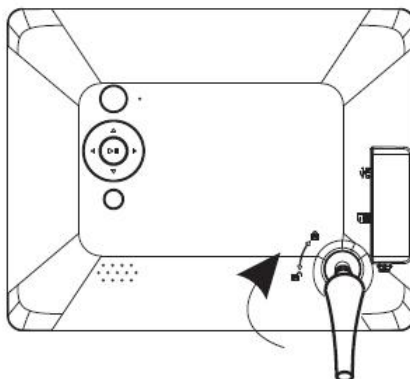

1		Power On/ Off
2		Leaps back to the previous menu
3		Play / Pause button
4		Moves the cursor upwards
5		Moves the cursor downwards
6		Moves the cursor to the left
7		Moves the cursor to the right
8	MODE	Selection of display screen
9	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD)

1) Connect and switch on the digital photo frame

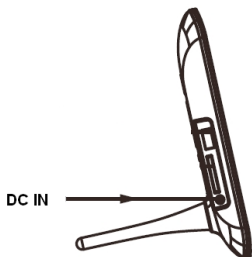


Connect the **Power Adapter** supplied with the frame (**DC-IN**). Plug the other end of the **Adapter** into the **Socket**. The photo frame will now start automatically. Hold down the **Power** button briefly to turn it off or on again.

Please note:

- The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.
- Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.
- Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.
- Use the included line adapter and line connection cable only.

2) Insert memory cards | connect USB data carriers

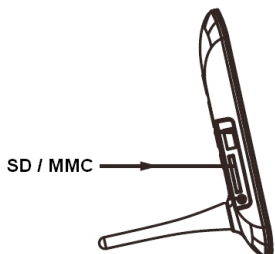


Insert the **Memory Card** with the **Logo** towards the **Display** into the card reader slot.

Please note: Never insert cards by use of force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

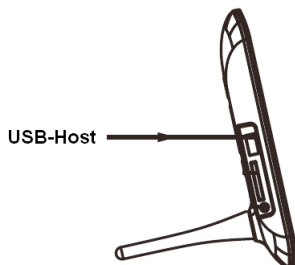

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

Note: The digital photo frame is exclusively designed for the use with compatible memory cards and 2.0 data media (100 mA).

3) General Operation

a) Main Menu

After powering on, the **Main Menu** appears.

In the **Main Menu** you have the choice between the **Different Functions** of the Digital Photo Frame and the **Setup Menu**. Tap the key ◀▶ (arrow keys) on the photo frame or on the remote control to select the menu points. By tapping the keys ▲, ▼ (arrow keys) on the photo frame or on the remote control you browse in the respective under-menus. Confirm your selection by tapping the key **Play/Pause** [▶||] on the photo frame or on the remote control.

b) Viewing Photos

Navigate in the **Main Menu** to the function **Photo**. It will display the **Connected Storage Devices**. Depending on which storage device is connected, you will have the **Choice** between **SD, MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause** [▶||] button.

It will now display to you **All the Folders** with supported **Images**. Choose your desired **Folder** to reach the **Image Preview Menu**. Navigate now to a **Photo** and confirm with the **Play/Pause** [▶||] button to start the **Slideshow** from here.

In case you have already started a slide show using **the storage medium selected**, the digital photo frame will **automatically continue** with this slide show. If required, you need to manually adjust the view of the folders available and the picture preview menu. Please press the **Back** [↶] button to **leave** the slide show and to start the **preview** menu.

Functions during the slideshow:

- By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can jump one picture **Back** or **Forward**.
- Pressing the **Play/Pause** [▶||] button will **Stop** the **Slideshow** and display **Detailed Information** superimposed on the photo. Press the button again to continue the **Slideshow**.
- Hold down the **Play/Pause** [▶||] button to open the **OSD Menu**. Here you can choose the **File Playback Options**, to **Zoom or Rotate** the image, to adjust the **Brightness**, to choose the **Transition Effects**, and to adjust the **Display Time for Images** and the **Scale of the Images**.

c) Calendar:

In the **Calendar Mode** the **Set Date, Weekday, Time and Monthly View** is **Displayed**. In the **Background** (if there is an inserted storage device loaded with photos) a **Slideshow** will be played. With the **Arrow Keys** **Navigate** through the monthly view.

d) Clock:

In the **Clock Mode** the **Set Time** and a **Calendar Page with Month, Day and Day of the Week** is displayed. Hold down the **Play/Pause** [▶||] button to open the **OSD Menu**. Here you can **Set** the **Date, 12/24h Mode and the Time**, as well as **Activate or Deactivate** the **Timer**.

e) Changing the Settings

Choose in the **Main Menu** the function **Setup** to individually set up your device. Navigate with the ▲, ▼ buttons to the desired menu item. **General, Display, Multimedia and Time | Date | Timer** are available. Confirm your selection with the **Play/Pause** ►|| button.

	Settings	Description		
General Setup	Language	Select the desired language.		
	Product Information	Displays the current firmware version.		
	Firmware Update	Should a firmware update be available at www.intenso.de the update can be installed through here.		
	Factory Settings	Reset the device to the factory settings.		
	Auto Run	Pick the mode your photo frame will begin on after turning on. (Photo, Calendar, Last used function).		
ECO	Brightness	Adjust the brightness of the TFT Display.		
	Display Off	Set the amount of time of inactivity which will turn off the display.		
	Turn Off	Set the amount of time of inactivity which will turn off the photo frame.		
Photo	File	Selection of list for the photo reproduction		
	Diashow	Setting up of the passage effect		
	Duration of visualisation	Setting up of the duration of visualisation		
	Scaling	Setting up of the display for the photo mode		
Clock Date Timer	Date	Set the current date.		
	Time Format	Set the time format: 12 Hours (AM / PM) or 24 hours.		
	Time	Set the current time.		
	Timer	On / Off	Activate / Deactivate the automatic switching on / off.	
		Turn On	Set the time for an automatic power on.	
		Turn Off	Set the time for an automatic power off.	
		Frequency	Set the frequency of the automatic power on / off. (Daily, Mon.-Fri., Weekends, Once)	

4) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD Display size: 8 inch (20,32 cm diagonal viewable image) Display modus: 4:3 Resolution: 800*600 pixels
Power supply	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) Supports USB storage mediums
Memory cards supported	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (Multi Media Card)
Picture size supported	JPEG, max. resolution: 9000*9000 pixels
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Dimensions	217*172*22 mm
Weight	~420 gr.
Accessory	Remote control (incl. battery), Foot, Power supply, multi-lingual operating instruction

You need help?

Simply call our Technical Service Hotline at:

+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0.39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy Intenso's digital photo frame!

Service and Maintenance

Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Avoid using the device on sandy areas.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the Intenso weather station. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the Intenso weather station with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.

Maintenance of the device


The device must be switched off.

Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

Disposal of electrical waste




Devices marked with this symbol are subject to the EG Directive 2002/96/EG. All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose. By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.



Istruzioni d'uso per foto digitale da 8" di Intenso

La preghiamo di seguire queste istruzioni per essere informata/o riguardo alle diverse funzioni della cornice di foto digitale Intenso.

- 1 Power Acceso/Spento
- 2 Tasto Interruzione [↶]
- 3 Tasto Play/Pause [▶||]
- 4 Tasto Sú [▲]
- 5 Tasto Giú [▼]
- 6 Tasto Sinistra [◀]
- 7 Tasto Destra [▶]

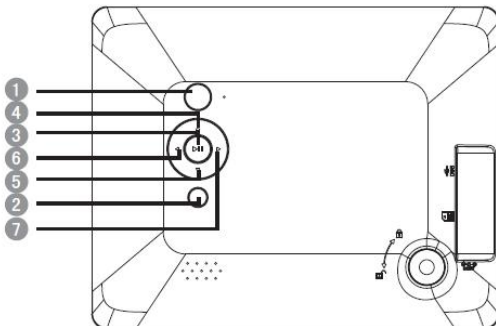


Giri il piedino di posizionamento in senso orario per collegarlo con cornice di foto digitale.

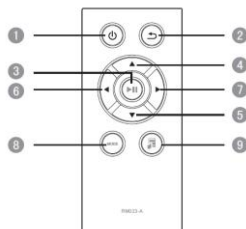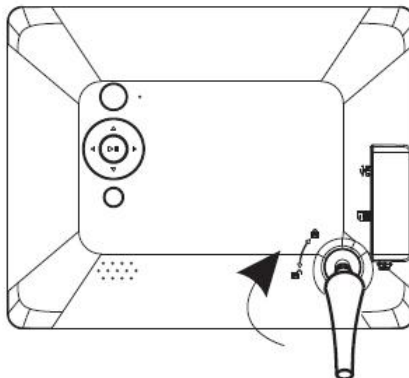

1		Power Acceso/Spento
2		Ritorno al menu precedente
3		Tasto Play / Pause
4		Muove il cursore verso l'alto
5		Muove il cursore verso il basso
6		Muove il cursore verso sinistra
7		Muove il cursore verso destra
8	MODE	Selezione della visualizzazione immagine
9	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD)

1) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali

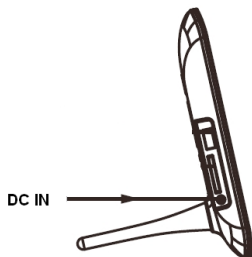


Colleghi l'**adattatore** incluso nel volume di consegna con la **cornice di foto digitale (DC-IN)**. Inserisca l'altra estremità dell'**adattatore** nella presa. La **cornice di foto digitale** ora si avvia automaticamente. Tenga premuto brevemente il tasto **Power** per spegnerla o riaccenderla.

Attenzione:

- La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica.
- L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.
- Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.
- Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione inclusi nel volume di consegna.

2) Inserire schede di memoria | Collegare dispositivi di archiviazione USB

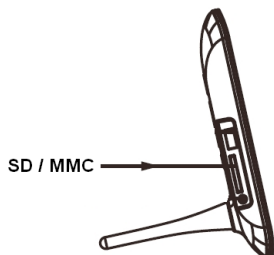


Inserisca le **schede di memoria** con il **logo rivolto verso il display** all'interno dello slot di lettura per schede.

Attenzione: Non forzare l'inserimento della scheda!

L'IPA supporta i seguenti formati di schede di memoria:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

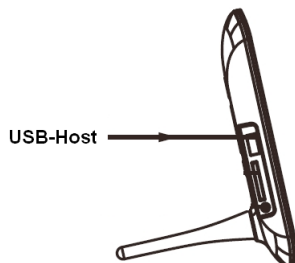

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

Attenzione: Non inserire la chiave USB con forza!

Attenzione: La cornice per foto digitale è prevista esclusivamente per l'uso con schede di memoria compatibili e supporti di dati USB 2.0 (da 100 mA).

3) Uso generale

a) Menu principale

Dopo l'accensione appare il **menu principale**.

Nel **menu principale** Lei può selezionare tra le **diverse funzioni** della **cornice di foto digitale** e del **menu setup**. Premere i tasti ◀, ▶ (tasti a freccia) sulla **cornice di foto digitale** o sul telecomando per selezionare un punto del menu. Premendo i tasti ▲, ▼ (tasti a freccia) sulla **cornice di foto digitale** o sul telecomando, naviga nei rispettivi sottomenu. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [▶||] sul **cornice di foto digitale** o sul Suo telecomando.

b) Visualizzazione di foto

Navighi nel **menu principale** alla funzione **foto**. Vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati**. A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **selezionare** tra **SD, MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [▶||]. Ora vengono visualizzate **tutte le cartelle** con le **immagini** supportate. Selezioni la **cartella** desiderata per passare al **menu anteprima immagini**. Navighi ora su una **foto** e confermi con il tasto **Play/Pause** [▶||] per avviare la **riproduzione delle diapositive** a partire da questo punto. È appena iniziato il **Diashow** dal supporto di **memoria prescelto**. La cornice digitale per fotografie lo fa proseguire **automaticamente**. Al bisogno eseguire **manualmente** la visualizzazione del raccogliitore e del menu di presentazione delle immagini. Premere il tasto **indietro** [◀], per uscire dal **Diashow** e per richiamare il menu di presentazione.

Funzioni durante la riproduzione diapositive:

- Premendo i **tasti freccia verso destra** o **sinistra** può passare rispettivamente alla foto **successiva** o a quella **precedente**.
- Premendo il tasto **Play/Pause** [▶||] interrompe la **riproduzione delle diapositive** e ottenga **informazioni dettagliate** riguardanti le foto visualizzate. Premendo nuovamente, la **riproduzione diapositive** continua.
- Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [▶||] per aprire il **menu OSD**. Qui può selezionare l'**ambito di riproduzione del file**, attivare e/o disattivare la **musica di sottofondo**, fare lo **zoom** o **girare** l'immagine, impostare la **luminosità**, selezionare **gli effetti di passaggio**, impostare la **durata di visualizzazione di un'immagine** e **scalare la visualizzazione di un'immagine**.

c) Calendario:

Nella **modalità calendario** vengono visualizzati la **data impostata**, il **giorno della settimana**, l'**orario** e un **riepilogo mensile**. Quale **sfondo** si ha una **riproduzione diapositive** (con il mezzo di memorizzazione inserito contenente delle immagini). Con i **tasti a freccia** **naviga** per il **riepilogo mensile**.

d) Orologio:

Nella **modalità orologio** vengono visualizzati l'**orario impostato** e una **scheda di calendario giornaliera con mese, giorno e giorno della settimana**. Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [▶||] per aprire il **menu OSD**. Qui può **impostare la data**, la **modalità 12/24h** **Modus** e l'**orario** e inoltre **attivare il timer** e/o **disattivarli**.

e) Modificare le impostazioni

Selezioni la funzione **setup** nel **menu principale**. Navighi con i tasti ▲, ▼ verso il punto del menu desiderato. Sono a Sua disposizione **generale**, **display**, **multimedia** e **orario | data | timer**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [▶||] per **impostare in modo personalizzato** il Suo apparecchio.

	Possibilità d'impostazione	Descrizione	
Setup generale	Idioma	Sceglia l'idioma desiderato.	
	Informazione prodotto	Visualizzazione della versione firmware attuale.	
	Aggiornamento firmware	Se sul sito www.intenso.de dovesse essere disponibile un aggiornamento del firmware, questo può essere installato mediante questo punto del menu.	
	Impostazioni da fabbrica	L'apparecchio viene resettato sulle impostazioni da fabbrica.	
	Auto Run	Imposti qui la modalità in cui la Sua cornice foto si avvia dopo l'accensione. (foto, calendario, ultima funzione utilizzata)	
ECO	Luminosità	Impostazione della luminosità del display TFT.	
	Display spento	Imposti dopo quanto tempo il display deve spegnersi nel caso di non uso.	
	Spegnere	Imposti dopo quanto tempo la CF deve spegnersi nel caso di non uso.	
Foto	File	Selezione dell'elenco per la riproduzione delle foto	
	Riproduzione diapositive	Impostazione dell'effetto di passaggio	
	Durata di visualizzazione	Impostazione della durata di visualizzazione	
	Scalare	Impostazione del display per la modalità foto	
Orario Data Timer	Data	Impostazione della data attuale.	
	Formato orario	Impostazione del formato dell'orario: 12 ore (AM / PM) o 24 ore.	
	Orario	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	
	Timer	Acceso / spento	Attivare / disattivare l'accensione / lo spegnimento automatica/o.
		Orario di accensione	Impostare l'orario dell'accensione automatica.
		Orario di spegnimento	Impostare l'orario dello spegnimento automatico.
		Frequenza	Impostare la frequenza dell'accensione / dello spegnimento automatica/o (ogni giorno, da lu al ven, fine settimana, una volta).

4) Specifiche del Prodotto

Visualizzazione	Schermo LCD TFT digitale Dimensioni schermo: 8" (20,32 cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 4:3 Risoluzione: 800*600 pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Porta USB	Host USB 2.0 dispositivo Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima: 9000*9000 pixel
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C
Dimensioni	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Accessori	Telecomando (incl. batteria), Piedino, adattatore, istruzioni d'uso in diverse lingue

Non sa come procedere?

Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:

+49 (0) 900 1 50 40 30 al costo di 0,39 €/min. da rete fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso!

Cura e Manutenzione

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest'apparecchiatura vicino all'acqua. Non esponga quest'apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest'apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l'involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell'adattatore nell'apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l'apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l'apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d'uso.

Manutenzione dell'apparecchiatura


L'apparecchiatura deve essere spenta.

Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull'involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l'involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelucchi e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate



Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2002/96.


Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici presso i punti di smaltimento previsti dallo stato.

Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all'ambiente.



Instructions d'utilisation cadre photo numériques 8" Intenso

Veuillez suivre les instructions de cette notice pour obtenir toute l'information sur les différentes fonctions du **cadre photo numérique d'Intenso**.

- 1 Power On/Off
- 2 Touche Stop [↶]
- 3 Touche Play/Pause [▶||]
- 4 Touche En amont [▲]
- 5 Touche En aval [▼]
- 6 Touche Gauche [◀]
- 7 Touche Droite [▶]

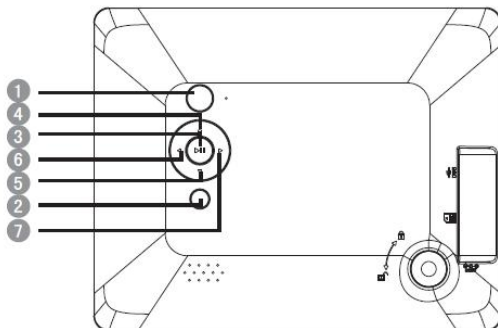


Faites pivoter le **piéd support** dans le **sens horaire**, afin de le raccorder à l'écran photo.

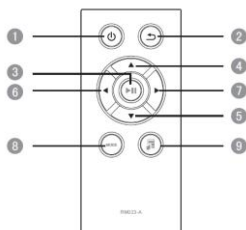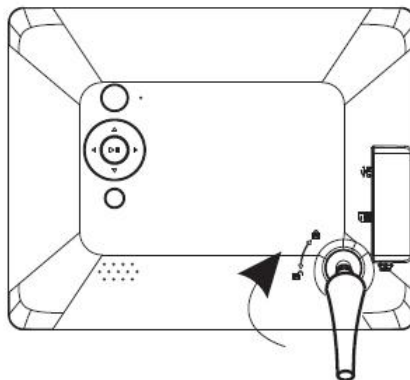

1		Power On / Off
2		Affiche le menu précédent
3		Touche play / pause
4		Déplace le curseur vers le haut
5		Déplace le curseur vers le bas
6		Déplace le curseur vers la gauche
7		Déplace le curseur vers la droite
8	MODE	Choix de l'affichage d'image
9	OSD	Affichage de l'écran On-Screen (OSD)

1) Connecter et mettre le cadre photo numérique en marche

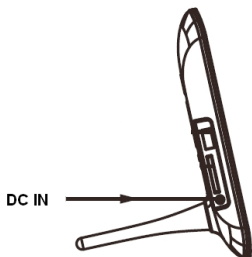


Connectez l'**adaptateur secteur** fourni à l'écran photo (**DC-IN**). Branchez l'autre extrémité de l'**adaptateur** dans la **prise**. L'écran photo démarre alors automatiquement. Maintenez la touche **power** brièvement enfoncée pour désactiver ou réactiver l'appareil.

Attention:

- La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.
- Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.
- N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au réseau ci-inclus.

2) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

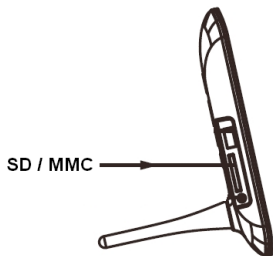


Insérez les **cartes mémoire** avec le **logo** dans le **sens de l'écran d'affichage** dans les périphériques de stockage.

Attention : N'insérez pas la carte avec trop de force !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

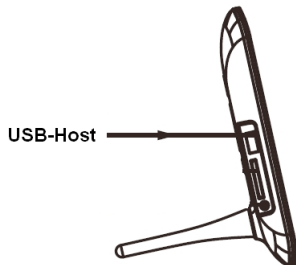

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

Attention: Le cadre photo numérique est conçu uniquement pour une utilisation avec des cartes mémoire compatibles et un support d'enregistrement USB 2.0 (100mA).

3) Informations de base

a) A propos du menu principal

Le **menu principal** s'affiche automatiquement lorsque vous allumez l'appareil.

Dans le **menu principal**, vous avez le choix entre les **différentes fonctions** de l'écran photo et du **menu de réglage setup**. Appuyez sur les touches ◀▶ (touches de flèche) sur le cadre ou sur la télécommande, pour sélectionner une option de menu. En appuyant sur les touches ▲, ▼ (touches de flèche) sur le cadre ou sur la télécommande, vous naviguez dans les sous-menus correspondants. Confirmez votre choix avec la touche **Play/Pause** ▶|| sur le cadre ou sur la télécommande.

b) Affichage des photos

Naviguez dans le **menu principal** pour accéder à la fonction **photo**. Les **supports de stockage connectés** s'affichent. En fonction du support de stockage connecté, vous avez le **choix** entre **SD, MMC et USB**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **play/pause** ▶||.

Tous les fichiers de photos supportées s'affichent ensuite. Sélectionnez le **fichier** souhaité, afin d'accéder au **menu de défilement des photos**. Sélectionnez ensuite la **photo** souhaitée dans le menu de prévisualisation et validez à l'aide de la touche **play/pause** ▶||. **afin de démarrer le diaporama à partir de cette option.**

Si un **diaporama** a déjà été lancé par le **support** d'enregistrement **choisi**, le cadre photo numérique **poursuivra** ce dernier. Si besoin, l'affichage des dossiers disponibles et du menu de présentation des images devra être effectué **manuellement**. Appuyez sur la touche [↶] **Retour** pour **quitter le diaporama** et appeler le menu de présentation.

Fonctions disponibles pendant le diaporama :

- En appuyant sur les **touches flèches** vers la **gauche** ou vers la **droite** vous pouvez **retourner** sur une photo précédente ou **avancer** à la photo suivante.
- En appuyant sur la touche **play/Pause** ▶|| vous **stoppez** le **diaporama** et obtenez des **informations détaillées** sur la photo sélectionnée. En appuyant une nouvelle fois vous relancez le diaporama.
- Maintenez la touche **play/pause** ▶|| enfoncée pour ouvrir le menu **OSD**. Vous pouvez choisir ici la **zone de lecture** des fichiers, **zoomer** ou faire **pivoter la photo**, régler la **luminosité**, sélectionner les **effets de transition**, définir le **temps** et l'**échelle** de l'affichage de la **photo**.

c) Calendrier:

La **date** configurée, le **jour de la semaine**, l'**heure** ainsi que l'**aperçu mensuel** sont affichés dans la fonction **calendrier**. Comme **arrière-plan** est exécuté (avec le support de stockage des photos inséré) le visionnage d'un **diaporama**. Vous pouvez **naviguer** dans l'**aperçu mensuel** à l'aide des **touches flèches**.

d) Horloge:

La fonction **horloge** permet d'afficher l'**heure programmée** et un **calendrier avec le mois, la date et le jour de la semaine**. Maintenez la touche **play/pause** ▶|| enfoncée pour ouvrir le **menu OSD**. Vous pouvez **régler** ici la **date**, le **mode 12/24h** et l'**heure**, **activer** et/ou **désactiver** le **timer**.

e) Modification des paramètres

Sélectionnez dans le **menu principal** la fonction de réglage **setup**. Naviguez à l'aide des touches ▲, ▼ pour accéder à l'option de menu souhaitée. Vous disposez des options **généralités**, **écran** et **affichage**, **horloge**, **date** | **timer**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **play/pause** [▶||], pour **configurer** votre appareil **individuellement**.

	Possibilités de réglage	Description		
Généralités setup	Langue	Choisissez la langue souhaitée.		
	Informations produit	Affichage de la version actuelle de la microprogrammation.		
	Mise à jour de la microprogrammation	Si une mise à jour devait être disponible sur le site Internet www.intenso.de pour la microprogrammation, celle-ci peut être installée via cette option de menu.		
	Réglages usine	L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine.		
	Auto run	Ajustez ici le mode par lequel votre cadre photo doit démarrer après la mise sous tension. (photo, calendrier, dernière fonction utilisée)		
ECO	Luminosité	Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage TFT.		
	Ecran d'affichage hors tension	Définissez ici le laps de temps à partir duquel l'écran d'affichage doit se mettre hors tension après la non utilisation.		
	Mise hors tension	Définissez ici le laps de temps à partir duquel l'appareil doit se mettre hors tension après la non utilisation		
Photo	Fichier	Sélection du dossier pour la reproduction de photos		
	Diaporama	Réglage de l'effet de passage		
	Temps d'affichage	Réglage du temps d'affichage		
	Graduer	Réglage de l'écran pour le mode photo		
Horloge Date Timer	Date	Ajuster de la date actuelle.		
	Format horaire	Ajuster le format horaire : 12 heures (/PM) ou 24 heures.		
	Heure	Ajuster l'heure actuelle.		
	Timer	Mise sous tension / hors tension	Activer/désactiver la mise sous tension / hors tension automatique.	
		Temps de mise sous tension	Réglage de l'heure de la mise sous tension automatique.	
		Temps de mise hors tension	Réglage de l'heure de la mise hors tension automatique.	
Fréquence		Réglage de la fréquence de la mise sous tension/hors tension automatique. (quotidiennement, du lundi au vendredi, en fin de semaine, une fois)		

4) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 8 pouces (20,32 cm diagonale visible de l'écran) Affichage : 4:3 Résolution : 800*600 pixels
Bloc d'alimentation	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Slot USB	USB Host 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Format d'images supporté	JPEG, résolution maximale :9000*9000 pixels
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Dimensions	217*172*22 mm
Poids	~420 gr.
Accessoires	Télécommande (pile comprise), Support, adaptateur secteur, manuel d'utilisation multilingue

Vous avez des questions ?

Notre hot-line de service vous les répond :

+49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que l'Intenso cadre photo numérique vous fait plaisir!

Soin et Entretien

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n'enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas des objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à côté de l'appareil.
- N'installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez pas de réparer l'appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N'utilisez pas l'appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adaptateur du bloc d'alimentation complètement dans l'orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccords correctement et sûrement.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran d'une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L'affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, des canapés d'autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l'appareil risque d'être surchauffé.
- N'enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant un diaporama.
- N'emballiez pas l'appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissement suffisant. Sinon, l'appareil risque d'être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d'emploi.

Entretien de l'appareil


L'appareil doit être mis hors marche.

Ne mettez pas de liquide directement sur l'écran ou sur le boîtier.

Nettoyage de l'écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N'utilisez que des détergents qui sont destinés à l'écran LCD.

Mise en rebut de vieux appareils électro




Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l'État.

Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l'environnement.



Manual de instrucciones del marco digital de fotos 8" Intenso

Por favor obedecer las siguientes instrucciones para informarse sobre las distintas funciones del marco digital Intenso.

- 1 Power encendido/apagado
- 2 Tecla Stop [↶]
- 3 Tecla Play/Pause [▶||]
- 4 Tecla arriba [▲]
- 5 Tecla abajo [▼]
- 6 Tecla derecha [◀]
- 7 Tecla izquierda [▶]

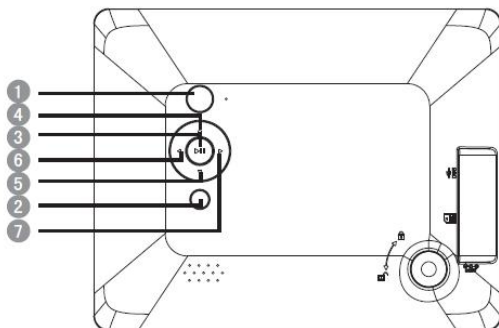


Gire el **pie de soporte** en el sentido **las agujas del reloj**, para fijarlo al **marco digital**.

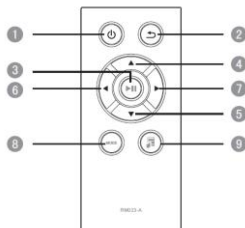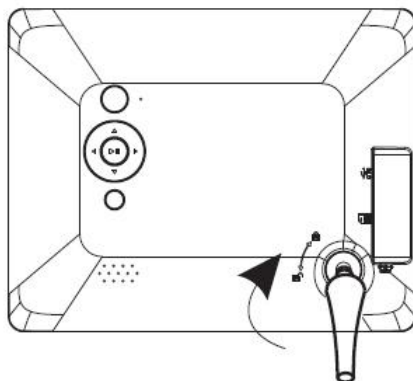

1		Power on/off (encendido/apagado)
2		Salto atrás al menú anterior
3		Botón reproducir / pausa
4		Mueve el cursor arriba
5		Mueve el cursor abajo
6		Mueve el cursor a izquierda
7		Mueve el cursor a derecha
8	MODE	Selecciona la visualización de la imagen
9	OSD	Visualización de la pantalla On-Screen (OSD)

1) Conectar y encender el marco digital

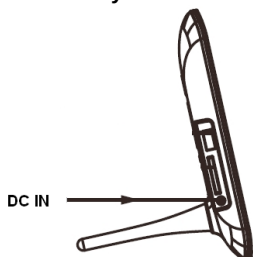


Conecte la **fuentes de alimentación** suministrada al marco digital (**DC-IN**). Enchufe el extremo opuesto de la **fuentes de alimentación** a la **toma de corriente**. El **marco digital** se inicia de forma automática. Mantenga pulsada brevemente la tecla **Power**, para apagarlo o volver a encenderlo.

Atención

- El enchufe debe encontrarse cerca el aparato y ser fácilmente accesible.
- No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.
- Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.
- Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados.

2) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

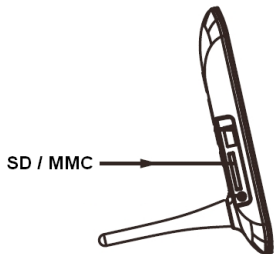


Introduzca la **tarjeta de memoria**, con el **logotipo de cara al monitor**, en la ranura del lector de tarjetas.

Atención: ¡No introduzca la tarjeta de memoria por la fuerza!

El **marco digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

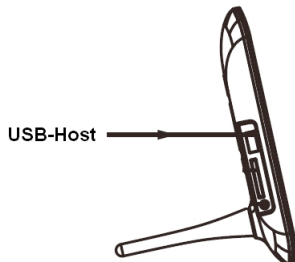

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

Atención: El marco de foto digital sólo puede usarse con tarjetas de memoria compatibles y soportes de memoria USB 2.0 (100mA).

3) Instrucciones generales

a) Menú principal

Cuando se enciende el marco digital de fotos aparece el **Menú principal**.

En el **Menú principal** tiene la posibilidad de elegir entre las **diferentes funciones** del **marco digital** y del **menú de configuración (Setup)**. Pulsar la tecla ◀▶ (teclado de flechas) en el marco digital o en el mando a distancia para seleccionar los puntos de menú. Al pulsar las teclas ▲, ▼ (teclado de flechas) en el marco digital o en el mando a distancia examinará en los submenús respectivos. Confirme su selección pulsando la tecla **Play/Pause** ▶⏸ en el marco digital o en el mando a distancia.

b) Visualización de fotos

Navegue por el **menú principal** hasta la función **Foto**. Se mostrarán los **soportes de memoria conectados**. Dependiendo del soporte de memoria conectado, tendrá la posibilidad de **seleccionar SD, MMC o USB**. Confirme su selección con la tecla **Play/Pause** ▶⏸.

Se mostrarán **todas las carpetas** con **imágenes** compatibles. Seleccione la **carpeta** deseada, para acceder al **menú de previsualización de fotos**. Navegue hasta una **Foto** y confirme su selección con la tecla **Play/Pause** ▶⏸, para iniciar una **presentación de diapositivas** comenzando por esta foto.

Si ya ha sido puesta en marcha una **presentación** de diapositivas desde la **memoria seleccionada**, el marco digital de fotos **continuará** con ella. En caso necesario la indicación de los ficheros disponibles y del menú de previsión de imágenes tiene que hacerse **manualmente**. Aprieten la tecla [◀] (**atrás**) para **salir** de la presentación de diapositivas y llamar el menú de previsión.

Funciones durante la presentación de diapositivas:

- Pulsando las teclas de **flechas** a la **derecha** o a la **izquierda**, puede **avanzar** a la siguiente foto o **volver** a la anterior.
- Pulsando la tecla **Play/Pause** ▶⏸ se **detendrá** la **presentación de diapositivas** y se mostrará **información detallada** sobre la foto visualizada. Pulsando de nuevo esta tecla, **proseguirá** la **presentación de diapositivas**.
- Mantenga pulsada la tecla **Play/Pause** ▶⏸, para abrir el **Menú OSD**. Aquí puede seleccionar **el segmento de archivos a reproducir**; hacer un **zoom** de la foto o **gírala**; ajustar el **brillo**; seleccionar los **efectos de transición**, la **duración de la visualización de una imagen** y **escalar la visualización de la imagen**.

c) Calendario:

En el **Modo calendario** se mostrarán la **fecha**, el **día de la semana**, la **hora** y una **visión general del mes configurados**. De **fondo** se proyectará (siempre que haya un soporte de memoria conectado) una **presentación de diapositivas**. Con las teclas de **flechas** puede **navegar** por el mes.

d) Hora:

En el **Modo de la hora** se mostrarán la **hora** y una hoja del calendario con **el mes, el día y el día de la semana configurados**. Mantenga pulsada la tecla **Play/Pause** ▶⏸, para abrir el **Menú OSD**. Aquí puede configurar la **fecha**, el **Modo 12/24h** y la **hora**, así como **activar o desactivar** el **temporizador**.

e) Cambio de la configuración

Seleccione **Setup** en el **Menú principal**. Navegue con las teclas ▲, ▼ hasta el punto del menú deseado. Puede seleccionar entre **General**, **Visualización (Display)**, **Hora | Fecha | Temporizador**. Confirme su selección con la tecla **Play/Pause** [▶||], para **configurar de forma personalizada** su aparato.

	Configuración posible	Descripción	
Configuración general	Idioma	Seleccione el idioma deseado.	
	Información del producto	Muestra la versión de firmware actual.	
	Actualización de firmware	Si una actualización de firmware está disponible en www.intenso.de puede instalarla a través de este punto del menú.	
	Configuración de fábrica	El aparato recuperará la configuración de fábrica.	
	Auto Run	Configure aquí el modo con el que debe iniciarse su marco de fotos al ser encendido (foto, calendario, última función ejecutada).	
ECO	Brillo	Ajusta el brillo del monitor TFT.	
	Apagado del monitor	Puede configurar el período de tiempo tras el que debe apagarse el monitor cuando no esté en uso.	
	Apagado	Puede configurar el período de tiempo tras el que debe apagarse el MD cuando no esté en uso.	
Foto	Archivo	Selección de listado para reproducción de fotos	
	Exhibición	Creación del efecto de paso	
	Duración de visualización	Creación de la duración de visualización	
	Escala	Creación de la exhibición para modo foto	
Hora Fecha Temporizador	Fecha	Configuración de la fecha actual.	
	Formato de la hora	Configuración del formato de la hora: 12 horas (a. m. / p. m.) o 24 horas.	
	Hora	Configuración de la hora actual	
	Temporizador	Encendido / Apagado	Activa y desactiva el horario de encendido y apagado automático del aparato.
		Hora de encendido	Configura la hora de encendido automático.
		Hora de apagado	Configura la hora de apagado automático.
		Frecuencia	Configura la frecuencia del encendido y el apagado automático (diariamente, de lunes a viernes, los fines de semana, sólo una vez).

4) Especificaciones sobre el Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 8" pulgadas (20,32cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 4:3 Resolución: 800*600 Pixel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima:9000*9000 pixels
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Medidas	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Accesorios	Mando a distancia (incl. pilas), soporte, fuente de alimentación, manual de instrucciones en varios idiomas

¿Tiene alguna duda?

Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:

+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Le deseamos que disfrute de su marco digital Intenso!

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electrostática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato


El aparato debe estar desconectado.

Nunca rocíe ni ponga en contacto directo con líquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos



Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.


Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.

Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.



Manual de instruções 8“ Intenso Moldura digital

Por favor siga as instruções deste manual para informações sobre as várias funções da **moldura digital Intenso**.

- 1 Power On/Off
- 2 Tecla Stop [↺]
- 3 Tecla Play/Pause [▶||]
- 4 Tecla para cima [▲]
- 5 Tecla para trás [▼]
- 6 Tecla Esquerda [◀]
- 7 Tecla Direita [▶]

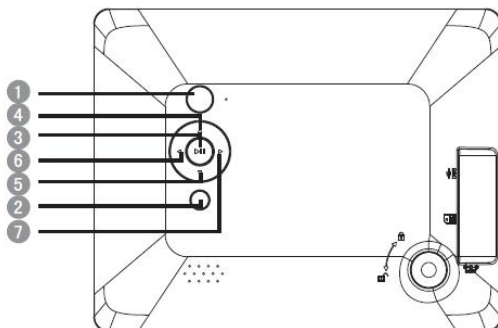


Rode o pé de apoio no **sentido dos ponteiros do relógio** para o conectar com a moldura digital.

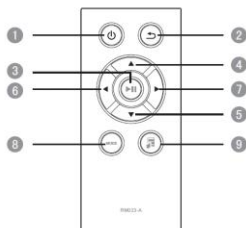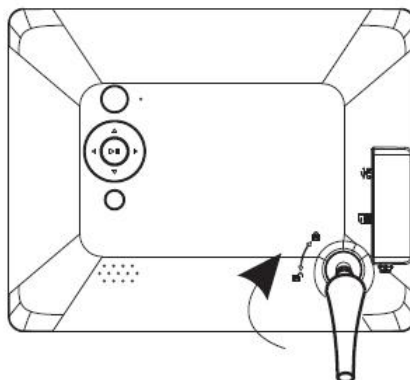

1		Power On/ Off
2		Volta para o menu anterior
3		Tecla Play / Pause
4		Movimenta o cursor para cima
5		Movimenta o cursor para baixo
6		Movimenta o cursor para a esquerda
7		Movimenta o cursor para a direita
8	MODE	Seleciona o modo de visualização
9	OSD	Visualização do On-Screen-Display (OSD)

1) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais

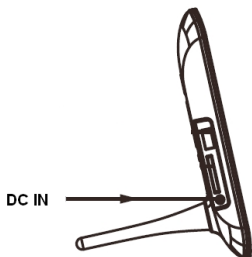


Conecte o transformador anexo com a moldura digital (**DC-IN**). Coloque a outra extremidade do **transformador na tomada**. A moldura digital inicia automaticamente. Mantenha a tecla **Power** pressionada por um curto espaço de tempo para a desligar ou voltar a ligar.

Atenção:

- A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.
- Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque eléctrico.
- Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.
- Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede fornecidos.

2) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

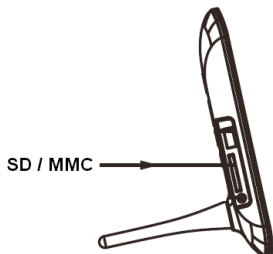


Insira os **cartões de memória** com o **logotipo** em direcção ao **display** na ranhura do leitor de cartões.

Atenção: Não utilizar força na inserção do cartão!

A moldura digital suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

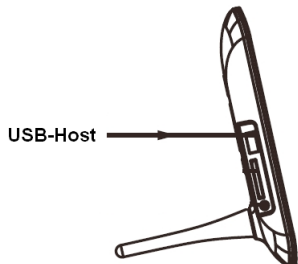

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direcção no compartimento

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

Atenção: A moldura digital está destinada apenas para o uso com cartões de memória e dispositivos de armazenamento USB 2.0 (100mA) compatíveis.

3) Utilização Geral

a) Menu principal

A seguir ao ligar o aparelho, aparece o **menu principal**.

No **menu principal** pode seleccionar entre **diversas funções** da moldura digital e do **menu de Setup**. Utilize as teclas ◀▶ (teclas das setas) na moldura digital ou no comando para seleccionar um item no menu. Ao utilizar as teclas ▲, ▼ (teclas das setas) na moldura digital ou no comando pode navegar para os respectivos submenus. Confirme a sua escolha através da tecla **Play/Pause** [▶||] na moldura digital ou no seu comando.

b) Visualizar fotografias

Navegue no **menu principal** para a função **Foto**. Dessa forma acede aos **dispositivos de armazenamento conectados**. Dependendo do dispositivo de armazenamento conectado, pode seleccionar entre **SD, MMC e USB**. Confirme a sua opção com a tecla **Play/Pause** [▶||]. Todos os ficheiros com imagens assistidas são visualizada. Selecione o ficheiro pretendido para aceder ao **menu de previsão de imagem**. Navegue para uma **fotografia** e confirme a sua opção com a tecla **Play/Pause** [▶||] para iniciar a **apresentação de diapositivos** a partir desse ponto.

Caso tenha sido **previamente** iniciado uma **apresentação de diapositivos** desde o dispositivo de armazenamento, a moldura digital **continua-la-à automaticamente**. Caso necessário, a visualização das pastas **disponíveis** e da previsão do menu das imagens terão que ser feitas **manualmente**. Clique na tecla **Voltar** [⏮] para **sair da apresentação** de diapositivos e ir para o menu de previsão.

Funções durante a apresentação de diapositivos:

- Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita**, pode **voltar** uma fotografia **atrás** ou **ir para a frente**.
- Ao utilizar a tecla **Play/Pause** [▶||], **pára a apresentação de diapositivos** e recebe **informações detalhadas** sobre a fotografia apresentada. Para continuar a **apresentação de diapositivos** utilize novamente a tecla.
- Mantenha a tecla **Play/Pause** [▶||] pressionada para abrir o menu **OSD**. Aqui pode seleccionar a **área de apresentação de ficheiros**, **fazer um zoom ou rodar** a fotografia, ajustar a **luminosidade**, seleccionar os **efeitos de transição**, ajustar o **tempo de visualização de uma fotografia** e **escalar a apresentação de imagem**.

c) Calendário:

Na opção do **calendário** pode visualizar a **data ajustada**, o **dia da semana**, a **hora** e uma **visão mensal**. No fundo decorre uma **apresentação de diapositivos** (caso o dispositivo de armazenamento com fotografias gravadas esteja inserido). Utilize as **teclas das setas para navegar** para a visão mensal.

d) Relógio:

Na opção do **relógio** pode visualizar a **hora ajustada** e uma **folha de calendário do dia com o mês**, o **dia e o dia da da semana**. Mantenha a tecla **Play/Pause** [▶||] pressionada para abrir o menu **OSD**. Aqui pode ajustar a data, o **modo 12/24h** e **activar ou desactivar o cronómetro**.

e) Alterar os parâmetros

Selecione no **menu principal** o **Setup**. Navegue com as **teclas ▲, ▼** para o ponto pretendido no menu. Pode seleccionar entre **Menu geral, display, multimédia e relógio | data | cronómetro**. Confirme a sua opção através da tecla **Play/Pause [▶|⏸]** para **ajustar** o seu aparelho **individualmente**.

	Possibilidades de ajuste	Descrição		
Configurações Gerais	Idioma	Seleccione o idioma pretendido.		
	Informações de produto	Visualização da versão actual da Firmware.		
	Actualizações de Firmware	Caso se encontre uma actualização da Firmware sob www.intenso.de , esta pode ser instalada através deste ponto no menu.		
	Valores originais	Os valores originais do aparelho são repostos.		
	Auto Run	Ajuste o modo no qual a sua moldura digital inicia a seguir ao ligar. (galeria, calendário, funções utilizadas recentemente)		
ECO	Luminosidade	Ajuste da luminosidade do display TFT.		
	Display desligado	Ajuste o tempo para o display, ao não ser utilizado, entrar em modo de suspensão.		
	Desligar	Ajuste o tempo para a moldura digital, ao não ser utilizada, se desligar.		
Foto	Ficheiro	Seleccção do directório para a visualização das fotografias.		
	Apresentação de diapositivos	Ajustar o efeito de transição		
	Duração da apresentação	Ajustar a duração da apresentação		
	Escalar	Ajustar a visualização para o modo de fotografia		
Relógio Data Cronómetro	Data	Ajuste da data actual.		
	Formato hora	Ajuste do formato da hora: 12 horas (AM / PM) ou 24 horas.		
	Hora	Ajuste da hora actual.		
	Cronómetro	Activar / Descativar	Activar / Descativar o ligar / desligar automático.	
		Hora de ligar	Ajustar a hora de ligar automaticamente.	
		Hora de desligar	Ajustar a hora de desligar automaticamente.	
		Frequência	Ajustar a frequência de ligar / desligar automaticamente. (diário, 2a a 6a., fins-de-semana, uma vez)	

4) ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 8" Polegadas (20,32 cm tamanho do ecrã visível) Visualização: 4:3 Definição: 800*600 Pixel
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:9000*9000 pixels
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C
Medidas	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador, Manual de instruções em diversos idiomas

Não sabe o que fazer?

Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:

+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. de um telefone fixo alemão. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso!

Cuidado e Manutenção

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estragar proteções contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de instruções.

Manutenção do aparelho


O aparelho deve estar desligado.

Nunca espirre ou derrame líquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.

Eliminação de aparelhos domésticos



Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas europeias 2002/96/EC.


Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.

Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.



Instrukcja obsługi 8“ Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna

Prosimy o prześledzenie tej instrukcji, aby poznać różne funkcje **Cyfrowej ramki fotograficznej** firmy Intenso.

- 1 Moc włączona/wyłączona
- 2 Stop Klawisz [↶]
- 3 Play/Pause Klawisz [▶||]
- 4 Do przodu [▲]
- 5 W dół Klawisz [▼]
- 6 W prawo Klawisz [◀]
- 7 W lewo Klawisz [▶]

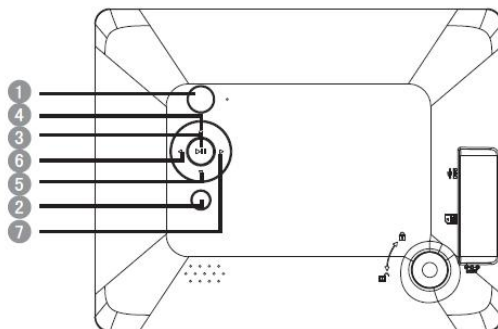


Przekręć **nóżkę w prawo**, aby połączyć ją z ramką.

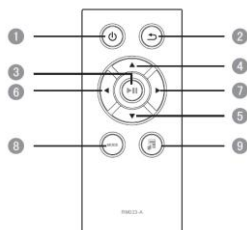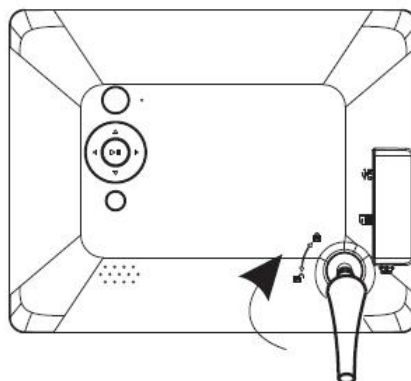

1		Włączenie / Wyłączenie
2		Powrót do poprzedniego menu
3		Przycisk Play / Pause
4		Ruch kursora w górę
5		Ruch kursora w dół
6		Ruch kursora w lewo
7		Ruch kursora w prawo
8	MODE	Wybór trybu wyświetlania zdjęcia
9	OSD	Wyświetlanie na ekranie (tryb OSD)

1) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej

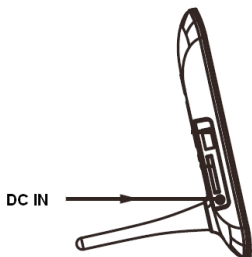


Połącz dostarczony **zasilacz** z ramką (**DC-IN**). Podłącz drugą wtyczkę **zasilacza** do **gniazdka sieciowego**. Ramka uruchomi się automatycznie. Wciśnij krótko przycisk **Power**, aby wyłączyć lub ponownie włączyć.

Uwaga:

- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.
- Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania.

2) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

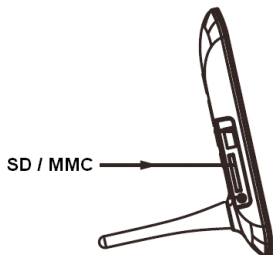


Włóż kartę pamięci do gniazda czytnika z logo w kierunku wyświetlacza.

Uwaga: Karty należy umieszczać w slotcie delikatnie, bez użycia siły!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

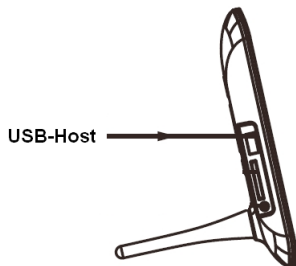

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slotcie USB tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

Uwaga: Cyfrowa ramka do zdjęć jest przeznaczona wyłącznie do pracy z kompatybilnymi kartami pamięci oraz nośnikami danych USB 2.0 (100 mA).

3) Obsługa ogólna

a) Menu główne

Po włączeniu wyświetlane jest **Menu główne**

W **Menu głównym** do wyboru są **różne funkcje** ramki oraz **Menu ustawień**. Wciśnij przyciski ◀▶ na ramce, aby wybrać punkt menu. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [▶||] na ramce. Wciśnij przyciski ▲, ▼ (przyciski strzałek) na ramce lub na pilocie, aby wybrać punkt menu. Naciskając przyciski ▲, ▼ (przyciski strzałek) na ramce lub pilocie porusza się w odpowiednim podmenu. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [▶||] na ramce lub pilocie.

b) Wyświetlanie zdjęć

Przejdź w **Menu głównym** do funkcji **Foto**. Wyświetlone zostaną **Podłączone nośniki danych**. W zależności od typu podłączonego nośnika danych do **wyboru** są **SD, MMC i USB**. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [▶||] na ramce.

Wyświetlone zostaną **wszystkie foldery** zawierające **zdjęcia** w obsługiwanych formatach. Wybierz **folder**, aby przejść do **Menu podglądu zdjęć**. Przejdź teraz do **zdjęcia** i potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [▶||] na ramce, aby rozpocząć w tym miejscu **pokaz slajdów**.

Uruchomiono właśnie pokaz diapozytywów z wybranych mediów pamięci, tak więc **kontynuuje** go **automatycznie** cyfrowa ramka zdjęciowa. Prezentację dostępnych folderów oraz menu prezentacji zdjęć należy w razie potrzeby dokonać ręcznie. Prosimy nacisnąć przycisk **powrotu** [◀], celem wyjścia z pokazu diapozytywów i **wywołania menu prezentacji**.

Funkcje w czasie pokazu slajdów:

- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **prawo** lub **lewo** można przejść odpowiednio do zdjęcia **dalej** lub **wstecz**.
- Przy pomocy przycisku **Play/Pause** [▶||] można **zatrzymać pokaz slajdów** i otrzymać **szczegółowe informacje** dotyczące wyświetlanego zdjęcia.. Przez powtórne naciśnięcie wznawia się **pokaz slajdów**.
- Przytrzymaj wciśnięty przycisk **Play/Pause** [▶||], aby otworzyć **Menu OSD**. Tutaj można ustawić **zakres odtwarzanych plików**, **powiększyć** lub **obrócić** zdjęcie, ustawić **jasność**, wybrać **efekt przejścia**, ustawić **czas wyświetlania zdjęcia** i **skalować wyświetlacz zdjęć**.

c) Kalendarz:

W **trybie kalendarza** wyświetlana jest **ustawiona data**, **dzień tygodnia**, **czas** i **przegląd miesiąca**. Jako **tło** wyświetlany jest **pokaz slajdów** (przy zainstalowanym nośniku danych z zapisanymi zdjęciami). Przy pomocy **przycisków strzałek** można **poruszać się** po przeglądzie miesiąca..

d) Zegar:

W **trybie zegara** wyświetlana jest **ustawiony czas**, i **kartka kalendarza** z **podanym miesiącem, dniem, i dniem tygodnia**. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **Play/Pause** [▶||], aby otworzyć **Menu OSD**. Tutaj można ustawić **datę**, **tryb 12/24h** oraz **czas**, jak również **włączyć** lub **wyłączyć odliczanie czasu**.

e) Zmiana ustawień

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Ustawienia**. Przy pomocy przycisków ▲, ▼ przemieszcza się do wybranego punktu menu. Do wyboru są ustawienia **Ogólne**, **Wyświetlacza**, **Zegara | Daty | Odliczania czasu**. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [►||], aby **indywidualnie ustawić urządzenie**.

	Możliwości ustawienia	Opis		
Ustawienia ogólne	Język	Wybierz język.		
	Informacja o produkcie	Wyświetlanie aktualnej wersji firmware.		
	Aktualizacja firmware	Jeśli na stronie internetowej www.intenso.de zostanie udostępniona aktualizacja firmware, można ją zainstalować wykorzystując ten punkt menu.		
	Ustawienia fabryczne	Urządzenie może zostać zresetowane do ustawień fabrycznych.		
	Auto Run	Wybór trybu, w jakim ma zostać uruchomiona ramka po jej włączeniu (zdjęcie, kalendarz, ostatnio użyta funkcja).		
ECO	Jasność	Ustawianie jasności wyświetlacza.		
	Wyświetlacz wyłączony	Ustawienie czasu, po jakim w przypadku nie używania urządzenia wyświetlacz ma zostać wyłączony.		
	Wyłączanie	Ustawienie czasu, po jakim w przypadku nie używania urządzenie ma zostać wyłączone.		
Ustawienia	Plik	Wybór folderu dla wyświetlanych zdjęć.		
	Pokaz slajdów	Ustawianie efektu przejścia.		
	Czas wyświetlania	Ustawianie czasu wyświetlania.		
	Skalowanie	Ustawienia wyświetlacza dla trybu Foto.		
Zegar Data Odliczanie czasu	Data	Ustawianie aktualnej daty.		
	Format czasu	Ustawianie formatu czasu: 12-godzinny (AM / PM) lub 24-godzinny.		
	Czas	Ustawianie aktualnego czasu.		
	Odliczanie czasu	Włączony / wyłączony	Aktywowanie / dezaktywowanie automatycznego włączania / wyłączania.	
		Czas włączenia	Ustawianie godziny automatycznego włączania.	
		Czas wyłączenia	Ustawianie godziny automatycznego wyłączania.	
Częstotliwość		Ustawianie częstotliwości automatycznego włączania / wyłączania (codziennie, pn-pt, weekend, raz).		

4) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy TFT LCD Wielkość wyświetlacza: 8" cali (20,32cm widoczna przekątna obrazu) Tryb wyświetlania: 4:3 Rozdzielczość: 800*600 pikseli
Zasilacz	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, maksymalna rozdzielczość: 9000*9000 pikseli
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wymiary	217*172*22 mm
Waga	~420 gr.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania (w tym bateria), Stojak, zasilacz sieciowy, wielojęzyczna instrukcja obsługi

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, nasza gorąca linia serwisu technicznego z przyjemnością odpowie na Państwa pytania:
+49 (0) 900 1 50 40 30 Koszt połączenia 0,39 €/min. z telefonu stacjonarnego w Niemczech. Ceny połączeń z telefonów komórkowych mogą być różne.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso!

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

UŻYTKOWANIE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać ani śrub ani obudowy.
- Urządzenia nie używać w pobliżu wody. Nie należy wystawiać ramki cyfrowej na działanie deszczu ani wilgoci. W pobliżu urządzenia nie ustawiać żadnych przedmiotów zawierających wodę lub inne substancje płynne.
- Ramki na zdjęcia nie instalować w pobliżu ogrzewania elektrycznego, pieców oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie wolno otwierać obudowy. Nie dokonywać samodzielnych napraw. Zadanie to należy pozostawić specjalistom.
- Unikać użytkowania w piaszczystych miejscach.
- Należy wcisnąć wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób można uniknąć naładować elektrostatycznych.
- Wszystkie przyłącza należy połączyć prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie wolno naciskać na wyświetlacz. Należy go chronić przed działaniem silnych promieni słonecznych.
- Ramka na zdjęcia odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami osób trzecich. Ich odtwarzanie bez licencji może spowodować naruszenie praw autorskich
- Podczas eksploatacji nie dotykać ramki cyfrowej metalowymi przedmiotami.
- Nie używać ramki cyfrowej na poduszkach, sofach oraz innych meblach lub przedmiotach domowych wspomagających wytwarzanie ciepła, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować kart pamięci w trakcie procesu ich odczytu. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń systemowych lub utraty danych.
- Prosimy nie ekspozować urządzenia w trakcie pokazu slajdów.
- Prosimy nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zagwarantować wystarczające ostygnięcie. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.

Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZANE.


NIE ROZPYLAĆ ANI NIE NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WYŚWIELACZ ORAZ OBUDOWĘ ŻADNYCH PŁYNÓW.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramy

Obudowę, ramkę oraz wyświetlacz LCD wycierać delikatnie miękką ściereczką, która nie jest nasączona chemikaliami i nie pozostawia włosków na czyszczonej powierzchni.

Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do wyświetlaczy LCD.

Utylizacja starych urządzeń elektronicznych



Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej wytycznej 2002/96/EC.


Wszystkie urządzenia elektroniczne i elektryczne należy utylizować poprzez przewidziane do tego celu instytucje państwowe, a nie razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Utylizując odpowiednio stare urządzenia elektroniczne dbają Państwo o środowisko i unikają tym samym jego zanieczyszczenia.



Руководство по эксплуатации 8“ Интенсо цифровой фоторамки

В данной инструкции Вы узнаете о различных функциях **цифровой фоторамки Интенсо**.

- 1 Включ./Выкл.
- 2 Стоп кнопка [↶]
- 3 Просмотр кнопка [▶⏮]
- 4 Вверх кнопка [▲]
- 5 Вниз кнопка [▼] Taste
- 6 Вправо кнопка [▶]
- 7 Влево кнопка [◀]

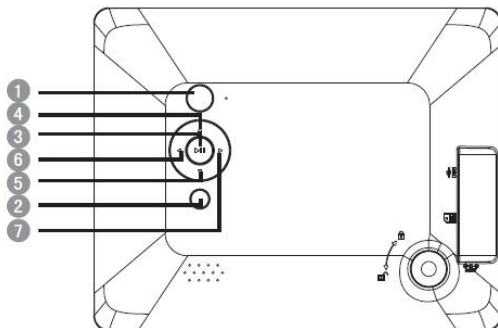


Поворачивайте **ножку за часовой стрелкой**, чтобы соединить ее с цифровой фоторамкой.

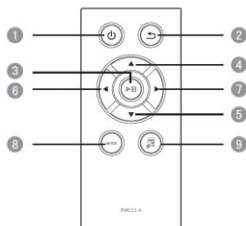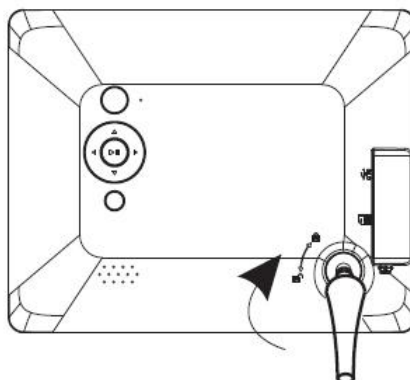

1		Включ./Выкл.
2		Шаг назад к предыдущему меню
3		кнопка воспроизведения / остановки
4		Передвигает курсор вверх
5		Передвигает курсор вниз
6		Передвигает курсор влево
7		Передвигает курсор вправо
8	MODE	Выбор изображения
9	OSD	Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов

1) Подключение и включение цифровой фоторамки

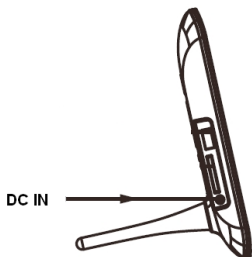


Соедините приложенный **блок питания** с цифровой фоторамкой (**DC-IN**). Вставьте другой конец **блока питания** в **розетку цифровой фоторамки** включается автоматически. Держите кнопку включения **Power** на протяжении короткого времени нажатой, чтобы выключить или повторно включить ее.

Внимание:

- Розетка должна находится вблизи прибора и должна быть легко доступной.
- Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.
- Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использования, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.
- Использовать только приложенный кабель для сетевого адаптера и подключения к сети.

2) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

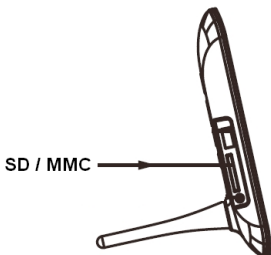


Вставьте карты памяти в гнездо устройства для чтения карт, направив логотип в сторону дисплея.

Внимание: Не применяйте при вставлении карты силу!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карты памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

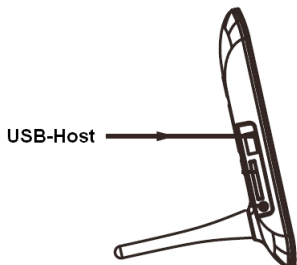

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одним направлением.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

Внимание: Цифровая фоторамка предусмотрена только для использования с совместимыми картами памяти и носителями памяти USB 2 (100mA).

3) Общее управление

а) Главное меню

После включения прибора появляется **главное меню**.

В **Главном меню** у Вас есть выбор между **разными функциями цифровой фоторамки и меню настройки**. Нажмите на кнопки **◀▶** на **цифровой фоторамке**, чтобы выбрать пункт меню. Подтвердите Ваш выбор, нажав на кнопку **Play/Pause [▶|▶]** на **цифровой фоторамке**. Нажмите на кнопки **◀▶** (стрелки) на **цифровой фоторамке** или на дистанционном управлении, чтобы выбрать пункт меню. Нажатием на кнопки **▲, ▼** (стрелки) на **цифровой фоторамке** или на дистанционном управлении можно передвигаться в соответственных подменю. Подтвердите Ваш выбор кнопкой **Play/Pause [▶|▶]** на **цифровой фоторамке** или дистанционном управлении.

б) Просмотр фотографий

Выберите в **Главном меню** функцию **Фотография**. На экране появятся **подсоединенные носители памяти**. В зависимости от того, какой носитель памяти подсоединен, можно выбрать **SD, MMC и USB**. Подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **Play/Pause [▶|▶]**. На экран выводятся **все папки с фотографиями**, формат которых поддерживается прибором. Выберите необходимую папку, чтобы войти в **меню предварительного просмотра фотографий**. Выберите **фотографию** и подтвердите Ваш выбор кнопкой **Play/Pause [▶|▶]**, чтобы начать **слайд-шоу** с данного места.

В случае если слайд-шоу уже было запущено с выбранной карты, оно автоматически продолжается Цифровой Фоторамкой. При необходимости вывод на экран перечня доступных папок и меню предварительного просмотра изображений осуществляется вручную. Нажмите кнопку **«Назад» [◀]**, чтобы выйти из режима слайд-шоу и вызвать меню предварительного просмотра.

Функции во время просмотра слайд-шоу:

- С помощью **кнопок со стрелкой Вправо** или **Влево** Вы можете перемещаться на одну фотографию **Вперед** или **Назад**.
- Нажатием на кнопку **Play/Pause [▶|▶]** можно **остановить слайд-шоу** и получить **подробную информацию о фотографии**, которая показана на экране. При повторном нажатии **слайд-шоу** продолжается.
- Держите кнопку **Play/Pause [▶|▶]** нажатой, чтобы открыть **меню OSD Menü**. Здесь можно выбрать **область воспроизведения файлов**, **увеличить** или **повернуть** фотографию, провести настройку **яркости**, выбрать **переходные эффекты**, настроить **длительность показа фотографии** и **задать величину показываемой фотографии**.

с) Календарь:

В **режиме календаря** на экран выводится **настроенная дата, день недели, время и дни месяца**. На **заднем плане** проигрывается **слайд-шоу** (если вставлен носитель памяти с фотографиями). С помощью **кнопок со стрелками** можно передвигаться по дням месяца.

д) Часы:

В **режиме часов** на экран выводятся **настроенные часы и календарный лист месяца, день и день недели**. Держите кнопку **Play/Pause [▶|▶]** нажатой, чтобы открыть **меню OSD Menü**. Здесь можно проводить настройку **даты, режим 12/24 часов, и времени**, а также **активировать или деактивировать таймер**.

е) Изменение настроек

Выберите в **Главном меню** функцию **Настройки** (Setup). Перейдите с помощью кнопок **▲**, **▼** к нужному пункту меню. Вы можете выбрать **Общие настройки**, **Дисплей**, и **Часы | Дату | Таймер**. Подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **Play/Pause [▶|⏸]**, чтобы провести индивидуальную настройку прибора.

	Возможности настройки	Описание		
Общие настройки	Язык	Выберите необходимый язык.		
	Информация о продукте	Индикация настоящей версии микропрограммы.		
	Обновление микропрограммы	Если на веб-странице www.intenso.de имеется обновление микропрограммы, его можно установить с помощью данного пункта меню.		
	Заводские настройки	Прибор возвращается в состояние заводских настроек.		
	Автозапуск	Здесь можно выбрать режим, в котором фоторамка будет запускаться после включения. (Фотография, Календарь, Последний раз использованная функция)		
ЕСО	Яркость	Настройка яркости дисплея TFT.		
	Выключение дисплея	Выберите, через какое время дисплей должен выключаться, если им не пользуются.		
	Ausschalten	Выберите, через какое время должна выключаться ЦР, если ней не пользуются.		
ФОТОГРАФ ИЯ	Файл	Выбор папки для воспроизведения фотографии		
	Слайд-шоу	Настройка переходного эффекта		
	Длительность просмотра	Настройка длительности просмотра		
	Масштабировать	Настройка дисплея на режим фотографии		
Время Дата Таймер	Дата	Настройка даты.		
	Формат времени	Настройка формата времени: 12 часов (AM / PM) или 24 часа.		
	Время	Настройка времени.		
	Таймер	Вкл. / Выкл.	Активирование / деактивирование автоматического включения / выключения.	
		Время включения	Настройка времени автоматического включения.	
		Время выключения	Настройка времени автоматического выключения.	
		Частота	Настройка частоты автоматического включения / выключения. (Ежедневно, Пон. – пятн., выходные, один раз)	

4) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 8" дюймов (20,32 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 4:3 - Раздельная способность: 800*600 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1А DC
Порт USB	USB Host 2.0 - Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 9000*9000 пикселей
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Измерения	217*172*22 mm
Вес	~420 гр.
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания, многоязычная инструкция по обслуживанию

Вы не знаете, как решить проблему?

Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Желаем много радости с цифровой рамкой Интенсо!

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, не удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегрева прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбой в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегрева.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.


Профилактический осмотр прибора

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов



Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/EC. Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты. Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.